



SIONYX 简易操作说明书

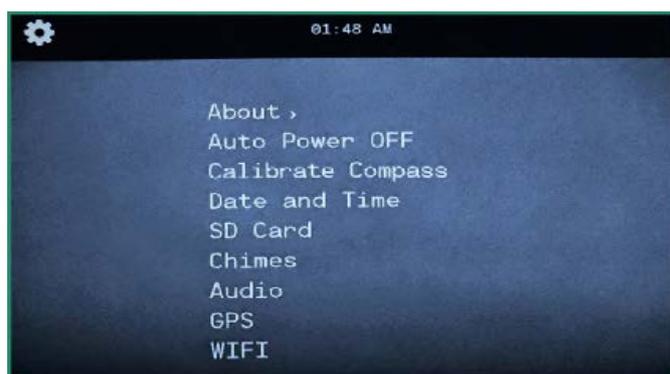

英文/中文	英文	中文	作用
About/关于	FW Versoon	版本号	
	Serial	序列号	
	MAC Address	MAC 地址	
	SSID	无线网络名称	
	Factory Rset	恢复出厂设置	
	Continue Factory Rset	继续恢复出厂设置	Yes 是, NO 不
About Power OFF/自动关机	Never	永不	
	5min	5 分钟	
	10min	10 分钟	
	20min	20 分钟	
Calibrate Compass/罗盘	如果您觉得指南针方向偏离, 可以手动重新校准		
Date and Time/ 时间和日期	GPS Set	GPS 设置	
	Time Zone	时区	世界标准时间按 SET 确认
	DST	夏令时设置	Off 关, On 开
	Manual Set	手动设定	
	Date	日期	
	Time	时间	
	Format	格式	
	Date Format	日期格式	
	Time Format	时间格式	
Language/语言	English	英语	
	Japanese	日语	
	French	法语	
	Italian	意大利语	
	German	德语	
	Spanish	西班牙语	
SD Card/SD 卡	Format	格式	
	Continue Format	继续格式化	Yes 是, NO 不

Chimes/编钟	Off On	关 开	当您打开和关闭相机时，相机会播放各种功能的声音
Audio/音频	Off	关	音量“高”“中”“低”
	High	高	
	Medium	中	
	Low	低	
GPS/全球定位系统	Off	关	
	On	开	
	Format	格式	
	Deg/Min/Sec	度/分/秒	
	Decimal	小数	
	GeoTag Image	地理标记图像	
	GeoTag Off	地理标记关	
	GeoTag On	地理标记开	
WIFI/无线上网	WIFI Off	WIFI 关	
	WIFI Mode	WIFI 模式	Camera 相机, Hotspot 热点
	Reset WIFI	重启 WIFI	

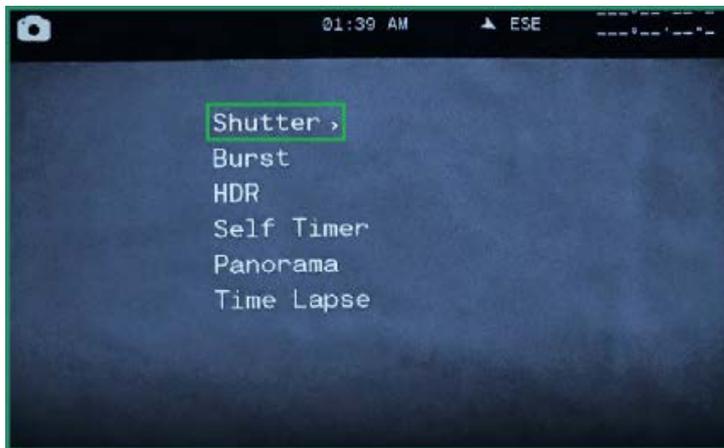

英文/中文	英文	中文	作用
Shutter/快门	Auto	自动	
	Manual	手动	1/8000 sec 快门速度
Burst/连拍模式	Off	关	10 fps/一秒 10 张
HDR/高动态范围图像	Off	关	
	On	开	
Self Timer/定时拍摄	Off	关	12 sec/12 秒
Panorama/全景模式	Off	关	
	Portrait	纵向	
	LandScape	横向	
Time Lapse/延时	Off	关	

拍摄	On	开	
	Rate	速度	30/hour30 小时
	Duration	持续时间	24hours/24 小时
	Continuous	连续	



英文/中文	英文	中文	作用
Brightness/亮度	Auto	自动	屏幕亮度“高”“中”“低”
	High	高	
	Medium	中	
	Low	低	
Overlay/覆盖	Toggle all	全部切换	All Off 全关, ALL Off 全关
	Focus Peak	轮廓描边	Off 关, On 开
	Grid	九宫格	Off 关, On 开
	Pitch & Roll	十字光标, 俯仰角	Off 关, On 开
EVF Time Out/ 取景器自动息屏	Auto	自动	5min/5 分
	Never	永不	
Night Glow/夜 天光	Greyscale	夜间模式	
	Green	微光模式	
	Night Color	全彩模式	
Quick Review/ 快速回放	Off	关	4sec/4 秒
Invert Image/ 反转影像	Off	关	
	On	开	



英文/中文	英文	中文	作用
EIS/电子图像稳定			Off 关, On 开
Frame Rate/帧率	Slow Motion	慢动作	60 fps 帧/秒
Resolution/分辨率			720p
HDR/高动态范围图像			Off 关, On 开
Microphone/麦克风			Off 关, On 开



英文/中文	英文	中文	作用
Trigger Type/触发类型	Shutter	快门	
	AUTO (G-sensor)	自动 (G-传感器)	传感器激活
Trigger Mode/触发方式	Before	在……之前	记录触发前30秒
	Middle	在……中间	记录触发前15秒和触发后15秒

	After	在……之后	记录触发后30秒
--	-------	-------	----------